Modèle 28127
Système Téléphonique sans fil de Couleur, DECT 6.0, avec Haut-Parleur
Guide d'Utilisation

Votre nouveau système téléphonique GE est EXTENSIBLE jusqu'à 7 combinés (avec l'achat du combiné optionnel 28107 avec socle de chargement)

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Renseignements sur le Produit DECT

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz..L'installation de cet appareil est sujette à la notification et à la coordination avec l'UTAM. Tout déplacement de cet appareil doit être coordonné avec et approuvé par l'UTAM. Vous pouvez communiquer avec l'UTAM au 1-800-429-8826.

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

	ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER	
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.	LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.		

Table des Matieres

Renseignements Importants **2**
Renseignements sur L'interférence **2**
Information sur le Réseau Téléphonique **3**
Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) **3**
Licensing **3**
Çompatibilité avec les Prothèses Auditives **3**
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC **4**
Renseignements sur le Produit DECT **4**
Table des Matieres **5**
Table des Matieres **6**
Introduction **7**
Avant de Commencer **7**
Liste de Pièces) 7
Exigences de la Prise Téléphonique 8
Installation **9**
Système de Sécurité Numérique 9
Importantes Lignes Directrices sur L'installation 9
Présentation du Combiné **10**
Présentation de la Base **11**
Installation du Téléphone **11**
Installation de la Pile du Combiné 11
Poste de Base 12
Configuration Bluetooth[MD] 13
Information de Programmation **14**
Programmation du Combiné **14**
Annuaire 14
Dossiers des Appels 20
Alarme 22
Réglage de L'heure de Réveil 22
Rappel d'alarme 22
Réglage de la Fréquence 23
Réglage de la Mélodie de l'alarme 23
Agenda 23
Fonctions Supplémentaires 25
Réglage du Son 31
Bluetooth[MD] 33
Fonctionnement du Téléphone **34**
Témoins Visuels 34
Témoin IN USE sur la Base 34
Témoins TALK et SPKR sur le Combiné 34
Témoin Visuel de Sonnerie (VMWI) sur le Combiné 34
Fonctionnement du Haut-Parleur 34
Réglages du Volume 34
Faire un Appel 35
Appels sur le Telephone Cellulaire 35
Répondre à un Appel 35
Appels sur la Ligne Terrestre 35
Appels sur le Téléphone Cellulaire 36
Réception d'un appel sur la Ligne Terrestre Pendant un appel sur le Téléphone Cellulaire 36
Réception d'un appel sur le Téléphone Cellulaire Pendant un appel sur la Ligne Terrestre 36
Réception simultanée d'appels sur la Ligne Terrestre et sur le Téléphone Cellulaire 36
Options Disponibles lors d'un appel sur la Ligne Terrestre 37
Options Disponibles lors d'un appel sur le Téléphone Cellulaire 37
Faire un appel sur la Ligne Terrestre Pendant un appel sur le Téléphone Cellulaire 38
Faire un appel sur le Téléphone Cellulaire pendant un appel sur la Ligne Terrestre 38
Conférence 38
Minuterie des Appels 39
Attente Automatique 39
Flash/Appel en Attente 40
Recomposition du Dernier Numéro 40
Recherche 40
Recherche depuis la Base/Recherche Globale . 41
Sourdine 41
Volume de la Sonnerie (Raccourci) 41
Afficheur (CID) **42**
Afficheur D'appel en Attente 42
Codes d'erreur de l'identification de l'appelant 42
Reception de Dossiers D'appelants 43
Memorisation de Dossiers D'appelants 43
Consultation des Dossiers D'appelants 43
Composition d'un Numéro dans la Mémoire d'identification de l'appelant 43
Formatage d'un Numéro d'identification de l'appelant avant la Composition 44
Enregistrement de dossiers d'identification de l'appelant dans l'annuaire 45
Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant 45

Table des Matieres

Pose de la Pince pour Ceinture.....46
Branchement du Casque Téléphonique en Option.. 46
Remplacement de la Pile 46
Précautions à Prendre.....47
Messages Affichés 47
Signaux Sonores du Combiné 49
Guide de Depannage.....49
Solutions-Telephone 49
Solutions- Afficheur.....51
Causes de Mauvaise Réception.....51
Soins et Entretien 52
Garantie.....52
Index 53
Information pour Accessoires.....55

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

Avant de Commencer

Liste de Pièces **(pour le modèle 28127xx1)**

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.



Base et de bureau

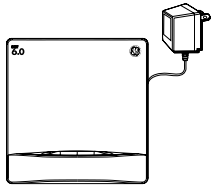

Socle de chargement de combiné

Cordon téléphonique

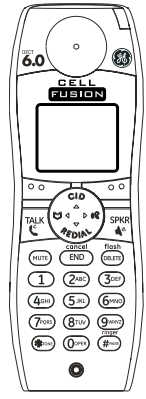

Combiné

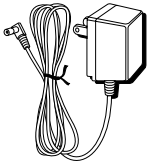

Adaptateur CA



Bloc-pile de combiné



Couvercle du compartiment de pile

Pince-ceinture

Dans le cas du **Modèle 28127xx2** il y aura **UN** combiné supplémentaire, un socle de chargement, une pince pour ceinture, une pile et un couvercle de plus que ce qui est illustré plus haut.

REMARQUE : Si un casque est compris dans l'emballage, il remplace un combiné, une pince pour ceinture, un bloc-pile et un couvercle.

Dans le cas du **Modèle 28127xx3** il y aura **DEUX** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28127xx4** il y aura **TROIS** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28127xx5** il y aura **QUATRE** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28127xx6** il y aura **CINQ** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28127xx7** il y aura **SIX** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

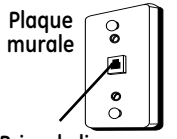

Prise de ligne téléphonique modulaire

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils. D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 1.9 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 1.9 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais boutonr les fils ou bornes téléphoniques no.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Combiné

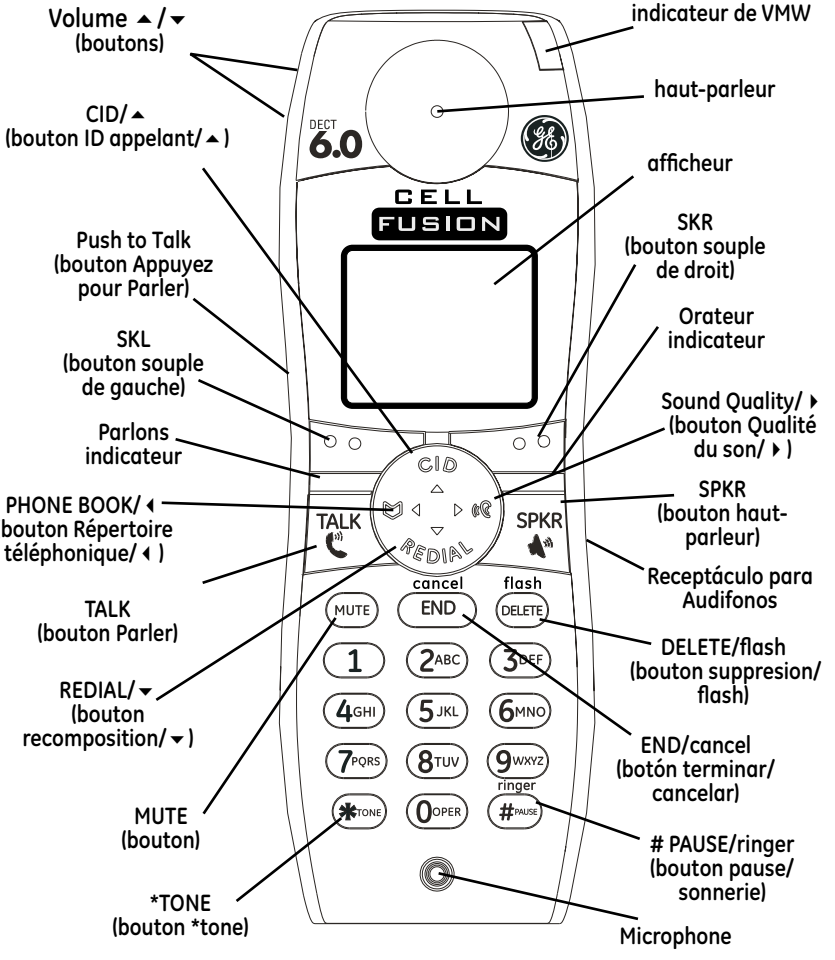

Présentation de la Base

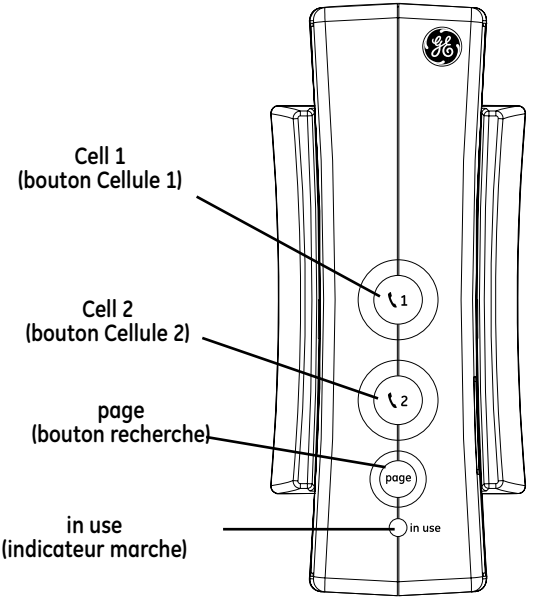

Installation du Téléphone

Installation de la Pile du Combiné

REMARQUE : Vous devez brancher la pile du combiné avant de l'utiliser.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2840, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

REMARQUE : Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

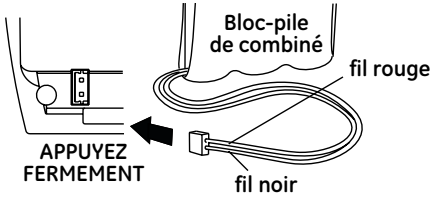

4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Poste de Base

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale (RJ11C) et placez le téléphone sans fil sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou fixez-le au mur.
2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise TEL LINE à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
3 Branchez le adapteur d'alimentation c.a. dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans la prise à le fond de la base.

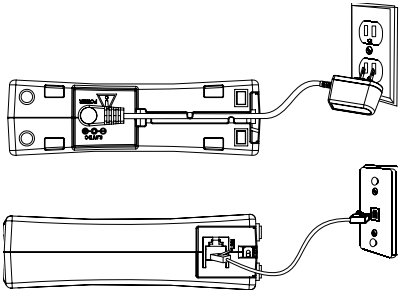

4. Placez le combiné sur le socle de la base. L'indicateur charge/in use s'allume pour confirmer que la pile se charge..

Après la mise en marche du combiné et de la base, la base affiche l'écran de configuration *Date/Time*. Vous DEVEZ entrer la date et l'heure avant de pouvoir utiliser cet appareil.

5. Utilisez les boutons numériques pour entrer l'année et la date.
6. Appuyez sur le bouton **Suivant (SKL)** pour passer au menu ***Conf Hre***.
7. Utilisez les boutons numériques pour entrer l'heure et utilisez les bouton ⏮ or ⏭ pour sélectionner AM ou PM.

8 Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

9. **Pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.**

ATTENTION : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2812 mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le so.

Configuration Bluetooth[MD]

Cet appareil peut être appairé avec un maximum de deux appareils téléphoniques cellulaires Bluetooth. Pour pouvoir utiliser votre appareil de téléphonie cellulaire Bluetooth avec le système 28127, **vous devez activer Bluetooth sur votre appareil puis l'appairez avec la base**.

REMARQUE : Votre appareil de téléphonie cellulaire Bluetooth devrait se situer à une distance de 60 cm à 3 m (2 à 10 pieds) de la base. Si l'appareil est trop proche, cela pourrait créer des sons indésirables. Si l'appareil est trop loin, l'appariement ne se fera pas.

Connect (and pair)

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **Cell 1** ou **Cell 2** de la base jusqu'à ce que le témoin DEL correspondant clignote. (consultez le guide d'instructions de votre appareil de téléphonie cellulaire pour connaître les étapes à suivre pour ajouter et appairer un nouvel appareil)

   Lorsque « CELL FUSION » s'affiche sur votre appareil.
3. Utilisez les boutons numériques pour entrer le numéro d'identification personnelle (NIP) par défaut 0000 sur votre appareil de téléphonie cellulaire Bluetooth. Lorsque l'appariement de l'appareil est complété,Le témoin DEL correspondant s'allume

Déconnexion

Appuyez et gardez enfoncé le bouton **Cell 1** ou **Cell 2** pour déconnecter le téléphone cellulaire Bluetooth. Le témoin **Cell 1** ou **Cell 2** ne sera plus allumé.

Reconnexion

Appuyez et relâchez à nouveau le bouton **Cell 1** ou **Cell 2**; la connexion se fera à nouveau.

REMARQUE : Certains téléphones cellulaires peuvent demander une confirmation avant de permettre la reconnexion.

Information de Programmation

Les menus de la base et/ou du combiné vous permettent d'avoir accès à toutes leurs fonctionnalités.

REMARQUE: Les réglages des menus sur le combiné et sur la base sont indépendants et n'interagissent pas; donc, la modification des réglages d'un menu sur la base n'affecte *QUE* les réglages de la base.

Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour afficher les options du menu, puis appuyez sur le bouton (REDIAL) ou (CID) pour naviguer jusqu'à l'option désirée.
Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour activer l'option du menu. Pour plus d'informations sur la programmation, consultez la rubrique pertinente. Pendant la programmation, vous pouvez appuyer en tout temps sur le bouton **Retour (SKR)** pour quitter le menu et conserver le réglage précédent.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer en tout temps sur le bouton END/ cancel pour revenir en mode d'attente.

Entrée de texte :

Utilisez les boutons numériques pour entrer les caractères. Chacune des boutons numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, appuyez deux fois sur la bouton 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez sur la bouton 1 pour insérer un espace. Appuyez sur le bouton ***TONE** pour changer la casse.

REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE/ flash pour reculer en effaçant un caractère à la fois.

Programmation du Combiné

Huit menus programmables sont disponibles : Annuaire, Dossiers des Appels, Alarme, Agenda, Fonctions Supplémentaires, Réglages du téléphone, Réglages du son et Bluetooth.

Annuaire

REMARQUE : Vous pouvez appuyer en tout temps sur le bouton END/ cancel de la base ou du combiné pour quitter ce menu et revenir en mode d'attente.

Chaque combiné peut enregistrer jusqu'à 200 entrées dans l'annuaire pour la composition rapide; chaque entrée peut contenir un numéro de 20 chiffres maximum ainsi qu'un nom de 15 caractères maximum.

Ajout d'entrées à l'annuaire

Vous pouvez entrer jusqu'à quatre numéros par entrée et lui assigner une mélodie spécifique. Cette mélodie ne fonctionnera QUE SI vous êtes abonnés au service d'identification de l'appelant. Lorsque cette personne appelle, l'appareil jouera la mélodie sélectionnée au lieu de la sonnerie normale. Vous avez le choix entre cinq mélodies différentes et entre cinq tonalités de sonnerie.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** et utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Répertoire***.

   REMARQUE : Appuyez sur le bouton pour aller directement à l'annuaire.
3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le phonebook.

   REMARQUE : S'il n'y a aucun dossier enregistré, l'appareil va directement au menu Add Record.
4. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le sous-menu.
5. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Ajouter num***.
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer. L'espace de la mémoire de l'annuaire s'affiche pendant deux secondes. Le message ***Enter Name*** s'affiche.
7. Utilisez les boutons numériques pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères, incluant les espaces). Chacune des boutons numériques comprend plus d'une lettre. (la bouton numérique 1 peut être utilisée pour entrer un espace, un "-", un "*" et un " !")

   REMARQUE : Appuyez sur le bouton */TONE pour changer la casse.
8. Appuyez sur le bouton **Suivant (SKL)** pour enregistrer le nom et passer à l'écran ***Enter Number***.
9. Utilisez le bouton numériques pour entrer le numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres, incluant les pauses).

   REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE/ flash pour revenir en arrière et effacer le caractère incorrect.
10. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner la catégorie désirée; ***RÉS, BUREAU, MOBILE,*** ou ***AUTRE***.
11. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour enregistrer le numéro.

    - Ajout d'un numéro supplémentaire au dossier (jusqu'à quatre numéros)

    • Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour défiler jusqu'à ***Ajouter numéro***.

- Appuyez sur le bouton **Éditer (SKL)** pour confirmer.
- Utilisez les boutons numériques pour entrer le numéro de téléphone.
- Utilisez le bouton or pour sélectionner la catégorie désirée.
- Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour enregistrer le numéro.

12. Utilisez le bouton ou .pour défiler jusqu'à ***Sonnerie***.
13. Appuyez sur le bouton **Éditer (SKR)** et utilisez le bouton ou .pour défiler jusqu'à la tonalité de sonnerie désirée.
14. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer.

Mémorisation du Dernier Numéro Composé

Enregistrement d'un numéro composé lorsqu'il est affiché :

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton du combiné pour ouvrir le menu ***Appels comp***.
3. Utilisez le bouton ou pour afficher le nombre désiré.
4. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour enregistrer le nombre.
5. Utilisez le bouton or pour sélectionner la catégorie désirée; ***RÉS, BUREAU, MOBILE,*** ou ***AUTRE.***
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer. Le message ***Saisir Nom*** s'affiche.
7. Utilisez les boutons numériques pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères, incluant les espaces). Chacune des boutons numériques comprend plus d'une lettre. (la bouton numérique 1 peut être utilisée pour entrer un espace, un "- ", un " * " et un " ! ").
8. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour enregistrer le dossier.

Insertion d'une Pause Dans la Séquence de Composition (d'un Numéro en Mémoire)

Appuyez sur le bouton **#PAUSE/ringer** du combiné pour insérer un temps de pause dans la séquence de composition d'un numéro en mémoire si une pause est nécessaire pour attendre la tonalité (p. ex., après avoir composé le 9 pour obtenir la ligne externe, ou lorsque vous devez attendre la tonalité d'accès de l'ordinateur). Chaque pause compte pour un chiffre dans la séquence de composition.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **#PAUSE/ringer** pour insérer un P (pause) quand vous entrez un numéro lorsque vous ajoutez une entrée à l'annuaire.

Affichage des Dossiers de l'Annuaire

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** et utilisez le (REDIAL) ou (CID).pour afficher ***Répertoire***.
3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le phone book.

   REMARQUE : Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton (✉) pour aller directement à l'annuaire.
4. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID).pour afficher un dossier.

   - OU -

   Appuyez sur le bouton numériques pour aller aux dossiers dont le nom débute par le caractère correspondant.

   REMARQUE : Les dossiers de l'annuaire sont arrangés en ordre alphabétique automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour afficher les informations du dossier.

Édition d'un Dossier de l'Annuaire

1. Lorsque la liste des dossiers de l'annuaire est affichée, appuyez sur le bouton (REDIAL) ou (CID) pour défiler jusqu'au dossier désiré ou entrez la première lettre de son nom pour faire une recherche alphabétique.
2. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Éditer num***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer. Les plus d'informations de la dossier désiré s'affiche.
5. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher article désiré pour modifier.
6. Appuyez sur le bouton **Éditer (SKL)**.
7. Les étapes à suivre pour l'édition sont les mêmes que dans la rubrique Ajout d'entrées à l'annuaire.
   - Allez à l'étape 7 si vous désirez éditer le nom.
   - Allez à l'étape 9 si vous désirez éditer le numéro.
   - Allez à l'étape 11 si vous désirez éditer le Catégorie.
   - Allez à l'étape 12 si vous désirez modifier la tonalité de la sonnerie.

Suppression d'un Dossier de l'annuaire

1. Lorsque la liste des dossiers de l'annuaire est affichée, utilisez le bouton REDIAL ou CID ou les boutons numériques pour afficher la catégorie désirée.
2. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Effacer num***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** ***EFFACER?*** apparaît dans l'afficheur.
5. Appuyez sur le bouton **Oui (SKL)** pour confirmer la suppression. Le message ***EFFACÉ*** s'affiche.

   REMARQUE : Si vous ne désirez pas modifier ou supprimer un dossier lorsque le message *EFFACÉ?* s'affiche, appuyez sur le bouton Non (SKR) ou attendez une minute pour quitter le mode de révision automatiquement.

Gestion des Groupes de Dossiers de l'annuaire

Ceci vous permet de regrouper les dossiers sélectionnés ensemble puis de sélectionner une tonalité de sonnerie spécifique pour ce groupe.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton ◀ pour ouvrir directement le menu de l'annuaire.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
5. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Grouper***.
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** et utilisez le REDIAL ou CID pour sélectionner le groupe désiré.
7. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer.

Ajout de Dossiers de l'annuaire à un Groupe

Dans le menu *Groupe*:

1. Utilisez le REDIAL ou CID pour afficher ***Ajouter memb***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer le sélectionner.

Suppression de Dossiers de l'annuaire dans un Groupe

Dans le menu *Groupe*:

1. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** et utilisez le REDIAL ou CID pour afficher ***Eff membre***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer le sélectionner.

Réglage de la Tonalité de Sonnerie d'un Groupe

Dans le menu *Groupe*:

1. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** et utilisez le ou pour afficher ***Rég sonn groupe***.
2. Utilisez le bouton ou pour afficher Tonalité de la sonnerie désiré.
3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer le sélectionner.

Modification du Nom d'un Groupe

Dans le menu *Groupe*:

1. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** et utilisez le bouton ou pour afficher ***Renommer***.
2. Utilisez les boutons numériques pour entrer le nom (jusqu'à 15 chiffres, incluant les pauses).

   REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE/ flash pour revenir en arrière et effacer le caractère incorrect.
3. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour enregistrer le nouveau nom du groupe.

Gestion des Numéros à Composition Rapide

Ajout d'un Numéro à Composition Rapide

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir directement le menu de l'annuaire.
3. Utilisez le bouton ou pour afficher le dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
5. Utilisez le bouton ou pour afficher ***Comp rapide***.
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** et utilisez le ou pour sélectionner l'emplacement désiré. (jusqu'à dix emplacements, de 0 à 9).
7. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer.

Édition d'un Numéro à Composition Rapide

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir directement le menu de l'annuaire.
3. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
4. Utilisez le bouton ou pour afficher ***Comp rapide***.

5. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** et utilisez le bouton REDIAL ou CID.pour sélectionner l'emplacement désiré.
6. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
7. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Édit Num***.
8. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)**. Les dossiers de l'annuaire s'affichent.
9. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le dossier désiré.
10. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer le sélectionner.

Suppression d'un Numéro à Composition Rapide

1. Reprenez les étapes 1 à 6 dans la rubrique "*Édition d'un numéro à composition rapide*".
2. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Eff Num***.
3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)**, ***EFFACE?*** apparaît dans l'afficheur.
4 Appuyez sur le bouton **Oui (SKL)** pour confirmer le sélectionner. ***EFFACÉ*** apparaît dans l'afficheur.

Transfert d'un dossier de l'annuaire entre un Combiné et la Base

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir directement le menu de l'annuaire.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
5. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Transf num***.
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** et la liste des combinés enregistrés et la base s'affiche.
7. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le combiné désiré ou la base.
8. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer le sélectionner. Après que le processus de transfert soit terminé, ***Successful*** apparaît dans l'afficheur.

Dossiers des Appels

Cette option vous permet de recomposer un numéro à partir des dossiers d'identification de l'appelant ou des Dialed Calls si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Un maximum de 40 dossiers d'identification de l'appelant et de 10 numéros composés peut être enregistré sur le combiné.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour entrer le menu.

3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID.pour afficher ***Numéros appel***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le sous-menu.

Appels Reçus

Dans le menu *Dossiers des appels*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***App reçus***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer; le total des appels ***All*** et ***Nouveau*** s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Voir (SKL)** et les appels apparaissent selon la date et l'heure où ils ont été reçus, à partir du plus récent.
4. Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour défiler dans les dossiers jusqu'au dossier désiré.
5. Appuyez sur le bouton **More (SKL)** pour afficher d'autres options.
6. Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour sélecciener ***Format*** ou ***Memor***.
7. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer l'option. (Si ***Memor*** est sélectionné, veuillez consulter la rubrique Phone Book de ce guide pour plus d'informations.)
8. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Format (SKL)** pour défiler dans les formats offerts et faire votre sélection. Lorsque vous avez sélectionné le format désiré, appuyez sur le bouton **Retour (SKR)** pour revenir en mode d'aperçu.
9. Appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** pour composer le numéro sur la ligne terrestre ou appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)** pour composer le numéro sur le téléphone cellulaire.

Appels Composé

Dans le menu *Dossiers des appels*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Appels comp***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer; une liste de tous les appels et des nouveaux appels s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour afficher le nombre désiré.
4. Appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** pour composer le numéro sur la ligne terrestre ou appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)** pour composer le numéro sur le téléphone cellulaire.

Alarme

Réglez l'alarme puis programmez le rappel d'alarme, la fréquence et vos mélodies préférées.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Alarme***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour écrire le sous-menu, ***Alarme On/Off*** apparaît dans l'afficheur.
5. Utilisez le bouton.REDIAL ou CID pour afficher ***On*** ou ***Off***.
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglage de L'heure de Réveil

REMARQUE : L'alarme doit être activée pour pouvoir régler l'heure.

Dans le menu *Alarme On*:

1. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. ***Conf Alarme*** apparaît dans l'afficheur.
2. Utilisez les boutons numériques pour entrer l'heure et utilisez les boutons REDIAL ou CID pour sélectionner **AM** ou **PM**. Par défaut, le réglage est à *12:00AM*.
3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Rappel d'alarme

Dans le menu *Alarme On*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Rap Al Off***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. ***R Al On/Off*** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner ***Off, Ch 5 Min, Ch 10 Min, Ch 15 Min,*** ou ***Ch 30 Min***. Par défaut, le réglage est à *Off*.
4. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglage de la Fréquence

Dans le menu *Alarme On*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***C une fois***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. ***Alarme*** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner ***Once*** ou ***Daily***. Par défaut, le réglage est à *Once*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

   REMARQUE : Si vous sélectionnez Quotidiennement, l'appareil utilisera l'heure programmée pour l'activation de l'alarme.

Réglage de la Mélodie de l'alarme

Dans le menu *Alarme On*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Al Mélod***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner la mélodie désirée.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Agenda

Cette fonction vous permet de régler des rappels en utilisant le calendrier.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour entrer le menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Programmeur***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le sous-menu.

Ajout d'un Rappel

Dans le menu *Agenda*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Ajout rap***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le menu ***Conf Date***. ***Year*** et ***Date*** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le bouton numériques pour entrer l'année et la date désirées du rappel.
4. Appuyez sur le bouton **Suivant (SKL)** pour passer au menu ***Conf Hre***.

5. Utilisez le bouton numériques pour entrer l'heure et utilisez (REDIAL) ou (CID) pour sélectionner ***AM*** ou ***PM***.
6. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder votre sélection.
7. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le menu ***MSG RAPPEL***.
8. Utilisez le bouton numériques pour entrer le contenu en texte du rappel (jusqu'à 96 caractères).
9. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder les informations. Vous entendrez une tonalité de confirmation. Vous pouvez maintenant programmer le temps de rappel de l'alarme, la fréquence et la mélodie préférée pour votre rappel.

Réglage du Temps de Rappel
Dans le menu *Ajout d'un rappel*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***R Al On/Off***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID).pour sélectionner de ***Off, CH 5 MIN, CH 10 MIN, CH 15 MIN,*** ou ***CH 30 MIN***. Par défaut, le réglage est *Off*.
4. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglage de la Fréquence
Dans le menu *Ajout d'un rappel*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Cycle***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour sélectionner ***C une fois***, ***C quotidien, C hebdo, C nensuel***, ou ***C annuel***. Par défaut, le réglage est ***C une fois***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

   REMARQUE : L'appareil utilisera l'heure programmée pour l'activation de l'alarme.

Réglage de la Mélodie de l'alarme
Dans le menu *Ajout d'un rappel*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Mélod***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID).pour sélectionner la mélodie désirée.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Révision et édition des dossiers des Rappels

Dans le menu *Agenda*:

1. Utilisez le bouton ou pour afficher ***Rap vocal***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. Les dossiers des rappels s'affichent.
3. Utilisez le bouton ou pour sélectionner le dossier désiré et appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour afficher les informations du dossier.
4. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
5. Utilisez le bouton ou pour afficher ***Édit rappel***.
6. Reprenez les étapes 3 à 8 de la rubrique **"***Ajout d'un rappel***"** .

Suppression d'un dossier de Rappel

Dans le menu *Agenda*:

1. Utilisez le bouton ou pour afficher ***Voir Rap***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. Les dossiers des rappels s'affichent.
3. Utilisez le bouton ou .pour sélectionner le dossier désiré et appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour afficher les informations du dossiers.
4. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour entrer le menu option.
5. Utilisez le bouton ou .pour afficher ***Eff rappel***.
6. Appuyez sur le bouton **Option (SKL)** pour ouvrir ce menu. ***EFFACE?*** apparaît dans l'afficheur.
7. Appuyez sur le bouton **Oui (SKL)**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Fonctions Supplémentaires

Dans le menu des fonctions supplémentaires, trois sous-menus programmables sont disponibles : Écoute à distance, Interphone et Appuyez pour parler.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton ou .pour afficher ***Autres Caract***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour entrer le sous-menu.

Écoute à Distance

Dans le menu *Fonctions Supplémentaires*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Surv Piéce***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** et la liste des combinés enregistrés s'affiche.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher le combiné désiré. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer.

   REMARQUE :

   1) Si les combinés ont été désignés par des noms, ceux-ci seront affichés sur l'ACL au lieu des numéros des combinés.

   2) En mode d'écoute à distance, il émettra une tonalité s'il y a un appel entrant. Vous pouvez appuyer sur le bouton TALK ou SPKR du combiné pour prendre l'appel et quitter le mode d'écoute à distance.
4. Appuyez sur le bouton **Retour (SKR)** pour mettre fin à l'écoute à distance.

Fonctionnement de l'interphone

La fonction d'interphone vous permet de parler avec un autre combiné enregistré sans occuper la ligne téléphonique, vous permettant de continuer à recevoir les appels entrants.

Appel par Interphone de Combiné à Combiné

Dans le menu *Fonctions Supplémentaires*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Interphone***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** et la liste des combinés enregistrés et la base s'affiche.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher le combiné désiré ou la base. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer.
4. Le combiné recherché est rejoint et émet une tonalité.

   REMARQUE : Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton Back ou sur le bouton END/cancel du combiné qui a initié la recherche.
5. Attendez que la personne appuie sur le bouton **Answer (SKR)** du combiné qui reçoit.

   REMARQUE : Si le combiné qui reçoit ne répond pas en moins de deux minutes, l'appel par interphone est annulé automatiquement et le combiné qui a initié l'appel affiche *NO ANSWER*.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Retour (SKR)** ou sur le bouton **END/cancel** du combiné pour désactiver l'interphone.

   REMARQUE : Le système téléphonique est extensible jusqu'à 7 combinés (avec l'achat du combiné optionnel 28107 avec socle de chargement). Lorsque trois combinés ou plus sont enregistrés, le système téléphonique peut opérer deux appels par interphone simultanément. Par exemple, le premier combiné fait un appel par interphone au deuxième combiné pendant que le troisième combiné fait un appel par interphone à la base ou au quatrième combiné.

Réception d'un appel par Interphone

Lorsque vous recevez un appel par interphone, le combiné émet une tonalité. Pour prendre l'appel, appuyez sur le bouton **Answer (SKR)** du combiné.

REMARQUE : Si vous recevez un appel externe pendant une conversation par interphone, l'appel par interphone est immédiatement annulé et les deux combinés sonnent. Pour répondre, appuyez sur le bouton TALK ou SPKR du combiné.

Appuyez pour Parler (PTT)

Cette fonction vous permet de communiquer directement avec un autre combiné enregistré ou avec la base; appuyez sur le bouton **Push to Talk** du combiné ou de la base, respectivement.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour entrer le menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Autres Caract***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
5. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***App parler***.

   REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur le bouton Push to Talk sur le côté du combiné pour ouvrir directement le menu.
6. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. La liste des combinés enregistrés et la base apparaît dans l'afficheur.
7. Utilisez le bouton REDIAL ou CID le combiné désiré ou la base. Par défaut, le réglage de la base est ***COMBINÉ 1*** et celui des combinés est ***BASE***.
8. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection.
9. Appuyez et gardez enfoncée le bouton **Push to Talk** pour communiquer avec le combiné désiré ou la base.

Réglages du Téléphone

Huit sous-menus programmables sont disponibles : Langue, Réglage de l'heure, Réglage de l'indicatif régional, Tonalité/Impulsion, Nom du combiné, Enregistrement, Désenregistrement et Réglages par défaut.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Config Appareil***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour écrire le sous-menu.

Langue

Ce menu vous permet de modifier la langue des messages sur l'affichage du combiné.

Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Langue***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher la langue désirée. Par défaut, le réglage est *English*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

   REMARQUE : La langue des messages vocaux est la même que la langue des messages sur l'affichage de la base.

Réglage de l'heure

Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Conf Hre***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu. ***Rég Heure*** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le bouton numériques pour entrer l'année et la date.
4. Appuyez sur le bouton **Suivant (SKL)** pour passer au réglage de l'heure.
5. Utilisez le bouton pour entrer l'heure et appuyez sur le bouton (◀) or (▶) pour sélectionner ***AM*** ou ***PM***.
6. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglage de l'indicatif Régional

Lorsque vous entrez votre indicatif régional à trois chiffres dans le menu de l'indicatif régional, celui-ci ne s'affiche pas dans la liste des appelants. Vous ne verrez que le numéro local à sept chiffres. Les appels émanant hors de votre zone de code régional afficheront le numéro complet à dix chiffres.

Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Set Area Code***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton numériques pour entrer votre indicatif régional à trois chiffres. Par défaut, le réglage est " - - - ".
4. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

   REMARQUE : Pour rétablir le réglage par défaut à - - - , appuyez et relâchez le bouton DELETE/flash lorsque le message *Set Area Code* s'affiche.

Tonalité/Impulsion

Dans le menu Réglages du Téléphone:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Tone/Pulse***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner ***Tone*** ou ***Pulse***. Par défaut, le réglage est *Tonalité*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Nom du Combiné

Ce menu vous permet d'entrer un nom pour le combiné; celui-ci sera affiché lorsqu'il est en mode d'attente.

Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Handset Name***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez les boutons numériques pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères). Chacune des boutons numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la bouton 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez trois fois sur la bouton 4 pour la lettre I. Appuyez trois fois sur la bouton 5 pour la lettre L. Attendez une seconde et appuyez trois fois sur la bouton 5 pour

la deuxième lettre L et appuyez sur la bouton 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la bouton 7 pour la lettre S; une fois sur la bouton 6 pour la lettre M; trois fois sur la bouton 4 pour la lettre I. Appuyez une fois sur la bouton 8 pour la lettre T et deux fois sur la bouton 4 pour la lettre H.

4. Appuyez sur le bouton **Memor (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur la bouton DELETE/ flash pour reculer en effaçant un caractère à la fois.

Enregistrement

Votre combiné(s) emballé pré-sont enregistrés et prêts à être utilisés. On ne recommande pas d'enregistrer de nouveau les combinés à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **Page** de la base en service jusqu'à ce que le le témoin in use clignote.
2. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Enregistrement***.
3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
4. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Non*** ou ***Oui***. Par défaut, le réglage est *No*.
5. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection.
6. Si vous sélectionnez ***Oui***, ***APPUYEZ ET GARDEZ ENFONCÉ LE BOUTON PAGE DE LA BASE*** s'affiche. ((votre combiné devrait être proche de la base pendant le processus d'enregistrement.)

11. ***ENREGISTREMENT RÉUSSI*** *apparaît dans l'afficheur*. Vous pouvez maintenant renommer le combiné.

Désenregistrement

Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Deregistration***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Non*** ou ***Oui***. Par défaut, le réglage est *No*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection.
5. Si vous sélectionnez **Oui**, le combiné sera automatiquement désenregistré. Le message ***Successful Deregistration*** s'affiche, suivi des messages ***HANDSET NEEDS REGISTRATION*** et ***SVP PLACER LE COMBIÉ SUR LA BASE***.

6. Vous devez réenregistrer le combiné sur la base à l'aide du menu Réglages du téléphone : Enregistrement du combiné avant de pouvoir l'utiliser.

Désenregistrement Global

Si vous égarez un ou plusieurs combinés, vous devriez désenregistrer tous les combinés pour garantir le bon fonctionnement du système. Suivez les étapes suivantes pour désenregistrer tous les combinés en une seule opération.

AVERTISSEMENT : À moins de nécessité absolue, il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné parce que les fonctions téléphoniques de ce combiné ne peuvent plus être utilisées tant que ce combiné n'est pas enregistré à nouveau.

REMARQUE : Avant de commencer la procédure de désenregistrement global, n'utilisez aucun combiné pendant 20 secondes.

1. Débranchez l'alimentation de la base en débranchant la fiche CC située à l'arrière de la base.
2. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **Page** de la base et rebranchez l'alimentation.
3. Continuez à garder enfoncé le bouton **Page** jusqu'à ce que le témoin in use clignote rapidement.
4. Relâchez le bouton **Page**.
5. Appuyez et relâchez une fois le bouton **Page** de la base. Tous les combinés sont désenregistrés et « ***COMBINÉ NÉCESSITE L'ENREGISTREMENT*** » s'affiche.

Cette option vous permet de rétablir les réglages par défaut du combiné. Dans le menu *Réglages du Téléphone*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Défault Setting***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Non*** ou ***Oui***. Par défaut, le réglage est *No*.
4. Si vous sélectionnez ***Oui***, tous les réglages du menu programmable reviennent à leur valeur par défaut. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection.Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglage du Son

Quatre sous-menus programmables sont disponibles : Égalisateur, Tonalité de la sonnerie, Volume de la sonnerie et Tonalité des boutons.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** et utilisez le REDIAL ou CID pour afficher ***Config audio***.

3. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.

Égalisateur

Cette fonction vous permet de régler la qualité du son.

Dans le menu *Réglages du Son*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Égalisat***.

   REMARQUE : En mode d'attente, vous pouvez appuyez sur le bouton pour ouvrir directement le menu de l'égalisateur.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher la sélection désirée. Par défaut, le réglage est *Naturel*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Tonalité de la Sonnerie

Vous pouvez choisir l'une des quinze mélodies préréglées et des cinq sonneries à double tonalité.

Dans le menu *Réglages du Son*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Sonnerie***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher la mélodie de la tonalité de la sonnerie désirée. Par défaut, le réglage est *Mélodie 1*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Volume de la Sonnerie

Vous pouvez choisir le réglage du volume de la sonnerie dans ce menu.

Dans le menu *Réglages du Son*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Volume***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le volume de la sonnerie désiré. Par défaut, le réglage est *Niveau 5*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

   REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie *(OFF)*, le message *RINGER OFF* s'affiche.

Tonalité des Boutons

Cette fonction vous permet de régler le volume de la tonalité des boutons.

Dans le menu *Réglages du Son*:

1. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Ton des Bips***.
2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le volume desire de la tonalité des boutons. Par défaut, le réglage est *Niveau 3*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Bluetooth[MD]

1. Assurez-vous que le base est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Menu (SKL)** pour ouvrir ce menu.
3. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher ***Bluetooth***.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour écrire le sous-menu. Trois sous-menus programmables sont disponibles: ***Device Info*** and ***Auto Connect.***

Informations De L'appareil

Dans le menu *Bluetooth* :

1. Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour défiler jusqu'à Infos de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **Select (SKL)** pour ouvrir le sous-menu. Une liste des appareils enregistrés s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Exit (SKR)** pour quitter.

Connexion Automatique

Activation ou désactivation de la fonction de connexion automatique de la base Bluetooth au téléphone cellulaire enregistré.

Dans le menu *Bluetooth* :

1. Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour défiler jusqu'à Connexion auto.
2. Appuyez sur le bouton **Select (SKL)** pour ouvrir le sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour défiler jusqu'à On ou Off. Le réglage par défaut est On.
4. Appuyez sur le bouton **Select (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Fonctionnement du Téléphone

Témoins Visuels

Témoin IN USE sur la Base

Lorsque le témoin IN USE est allumé, cela indique que le téléphone est en cours d'utilisation. Il clignote lorsque vous recevez un appel.

Témoins TALK et SPKR sur le Combiné

Les témoins TALK et SPKR s'allument lorsque le combiné est en cours d'utilisation. Il clignote lorsque vous recevez un appel.

Témoin Visuel de Sonnerie (VMWI) sur le Combiné

IMPORTANT : Pour pouvoir utiliser la fonction de témoin visuel de message (VMWI), vous devez vous abonner à ce service offert par votre compagnie de téléphone.

Le témoin VMWI situé au haut du combiné clignote lorsque vous recevez un nouveau message de votre fournisseur de service.

Fonctionnement du Haut-Parleur

REMARQUE : Si vous utilisez le haut-parleur, restez à proximité du combiné de façon à ce que votre interlocuteur puisse vous entendre.

- Si vous utilisez le combiné et que vous voulez passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton SPKR; pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton **END/cancel**.
- Si vous êtes en mode haut-parleur et que vous voulez passer en mode combiné, appuyez sur le bouton **TALK**; pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton **END/cancel**.

Réglages du Volume

Lorsque le combiné est en mode conversation (ON), vous pouvez régler le volume en appuyant sur les boutons VOLUME (▼ ou ▲) situés sur le côté du combiné. Quatre niveaux de volume sont disponibles. Lorsque le niveau maximal ou minimal de volume est atteint, le téléphone émet deux tonalités. VOL 1 est le minimum et VOL 4 est le maximum.

Faire un Appel

Appels sur la ligne terrestre

1. Appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné. Composez le numéro désiré.

   - OU -

   Composez le numéro puis appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné.

   - OU -

   Appuyez sur le bouton REDIAL ou CID.ou pour sélectionner le dossier désiré, puis appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné.

   - OU -

   Appuyez et gardez enfoncée la bouton numérique correspondant au numéro à composition rapide.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **END/cancel** du combiné pour raccrocher.

   REMARQUE : Vous pouvez entrer jusqu'à 32 chiffres en précomposition.

   REMARQUE : Si vous désirez effacer le numéro que vous avez entré avant de composer, appuyez sur le bouton DELETE/flash jusqu'à ce que tous les chiffres soient effacés.

   REMARQUE : Pour régler un numéro à composition rapide, consultez la rubrique "Annuaire –> Ajout d'un numéro" à composition rapide .

Appels sur le Telephone Cellulaire

1. En mode d'attente, composez le numéro désiré puis appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)**.

   REMARQUE : Si plusieurs appareils de téléphonie cellulaire Bluetooth sont connectés, appuyez sur le bouton REDIAL ou CID.pour sélectionner l'appareil désiré.

2. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton **END/cancel** lorsque vous avez terminé.

Répondre à un Appel

Regardez l'affichage pour savoir qui appelle.

Appels sur la Ligne Terrestre

1. Décrochez le combiné puis appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **END/cancel** du combiné ou replacez le combiné dans le socle de la base.

Appels sur le Téléphone Cellulaire

1. Décrochez le combiné puis appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)** du combiné.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **END/cancel** du combiné ou replacez le combiné dans le socle.

Réception d'un appel sur la Ligne Terrestre Pendant un appel sur le Téléphone Cellulaire

Pendant un appel sur le téléphone cellulaire, si vous recevez un appel entrant sur la ligne terrestre :

1. Appuyez sur le bouton **Line (SKR)** pour répondre à l'appel entrant; l'appel sur le téléphone cellulaire est mis en attente.
2. Appuyez sur le bouton SPKR; l'appel cellulaire passe en mode haut-parleur.
3. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur le bouton **Line (SKR)** lorsque l'appel sur la ligne terrestre est en attente et sur le bouton **Mobile (SKR)** lorsque l'appel sur le telephone cellulaire est en attente.

Réception d'un appel sur le Téléphone Cellulaire Pendant un appel sur la Ligne Terrestre

Pendant un appel sur la ligne terrestre, si vous recevez un appel entrant sur le téléphone cellulaire :

1. Appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)** pour répondre à l'appel sur le téléphone cellulaire; l'appel sur la ligne terrestre est mis en attente.
2. Appuyez sur le bouton SPKR; l'appel sur la ligne terrestre passe en mode haut-parleur.
3. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur le bouton **Line (SKR)** lorsque l'appel sur la ligne terrestre est en attente et sur le bouton **Mobile (SKR)** lorsque l'appel sur le téléphone cellulaire est en attente.

Réception simultanée d'appels sur la Ligne Terrestre et sur le Téléphone Cellulaire

Si la ligne terrestre et le téléphone cellulaire sonnent en même temps, les messages ***"APPEL ENTRANT"*** et ***"APPEL MOBILE ENTRANT"*** clignotent alternativement pendant une seconde avant que l'information d'identification de l'appelant s'affiche.

1. Pour répondre à l'appel entrant sur la ligne terrestre, appuyez sur le bouton **TALK** du combiné.
2. Pour répondre à l'appel sur le téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)**.

Si les deux appels ont été pris sur le même combiné, vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur le bouton **Line (SKR)** lorsque l'appel sur la ligne terrestre est en attente et sur le bouton **Mobile (SKR)** lorsque l'appel sur le téléphone cellulaire est en attente.

Options Disponibles lors d'un appel sur la Ligne Terrestre

Plus

Pendant un appel externe sur la ligne terrestre, appuyez sur le bouton **More (SKL)** pour ouvrir le sous-menu ***"More"***; deux options sont disponibles : ***"Garde"*** et ***"Interphone"***.

En attente

Dans le menu *Plus*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Garde***.
2. Appuyez **Sélect (SKL)** pour confirmer, ***LINE ON HOLD*** apparaît dans l'afficheur. Lorsque l'appel est en attente, vous pouvez utiliser le clavier numérique pour faire un autre appel sur la ligne du téléphone cellulaire. Appuyez sur les boutons Line et **Mobile (SKR)** pour basculer entre les appels.

   • Pour annuler la mise en attente, appuyez sur le bouton G **Off (SKL)** pour revenir au premier appel.

Interphone

Dans le menu *Plus*:

• Cette fonction vous permet de faire une conférence téléphonique à trois; consultez la rubrique sur le fonctionnement de l'interphone dans ce guide pour plus d'informations.

Options Disponibles lors d'un appel sur le Téléphone Cellulaire

Plus

Pendant un appel externe sur le téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton **More (SKL)** pour ouvrir le sous-menu ***"More"***; trois options sont disponibles : ***"Garde"***, ***"Interphone"*** et ***"Tansf. mobile"***.

En attente

Dans le menu *Plus*:

1. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID).pour afficher ***Garde***.
2. Appuyez **Sélect (SKL)** pour confirmer, ***CELL ON HOLD*** apparaît dans l'afficheur.

Lorsque l'appel est en attente, vous pouvez utiliser le clavier numérique pour faire un autre appel sur la ligne terrestre.

• Pour annuler la mise en attente, appuyez sur le bouton G **Off (SKL)** pour revenir au premier appel.

Interphone

Dans le menu *Plus*:

• Cette fonction vous permet de faire une conférence téléphonique à trois; consultez la rubrique sur le fonctionnement de l'interphone dans ce guide pour plus d'informations.

Transfert au Téléphone Cellulaire

Dans le menu *Plus*:

Cette fonction vous permet d'annuler les fonctions Bluetooth et de transférer un appel sur le téléphone cellulaire à partir du combiné. Le combiné en cours d'utilisation retournera en mode d'attente.

REMARQUE : Consultez le guide d'instruction de votre téléphone cellulaire à propos de ses fonctions avant de tenter de transférer un appel.

Faire un appel sur la Ligne Terrestre Pendant un appel sur le Téléphone Cellulaire

• Pendant un appel sur le téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton **Line (SKR)** pour mettre l'appel sur le téléphone cellulaire en attente, puis utilisez le clavier numérique pour faire un appel sur la ligne terrestre.

Faire un appel sur le Téléphone Cellulaire pendant un appel sur la Ligne Terrestre

• Pendant un appel sur la ligne terrestre, appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)** pour mettre l'appel sur la ligne terrestre en attente. Entrez le numéro de téléphone désiré puis appuyez sur le bouton **Mobile (SKR)** pour composer.

Conférence

Cette fonction vous permet de faire une conférence téléphonique à trois en n'utilisant qu'une ligne terrestre ou un téléphone cellulaire en combinaison avec la base et un combiné ou avec deux combinés. ou une conférence téléphonique à quatre avec la ligne terrestre et le téléphone cellulaire en combinaison.

Conférence Téléphonique à Trois avec la Ligne Terrestre ou le Téléphone Cellulaire Seulement ou en Combinaison

Avec seulement une ligne terrestre ou seulement un téléphone cellulaire :

1. Lorsque vous recevez un appel entrant sur la ligne terrestre ou le téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** pour répondre à l'appel entrant.
2. Appuyez sur le bouton **Plus (SKL)** pour ouvrir le sous-menu; appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner Interphone puis appuyez sur le bouton **Select (SKL)** pour faire l'appel par interphone.
3. Appuyez sur le bouton **Conf (SKL)** pour faire une conférence téléphonique à trois. « Conférence » s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton END/cancel pour quitter la conférence.

Avec la ligne terrestre et le téléphone cellulaire :

1. Lorsqu'un appel est en cours sur le téléphone cellulaire ou la ligne terrestre, appuyez sur le bouton **Ligne/Cell (SKR)** pour faire un autre appel sur la ligne terrestre ou le téléphone cellulaire,
2. Appuyez sur le bouton **Conf (SKL)** pour faire une conférence téléphonique à trois.
3. Appuyez sur le bouton **END/cancel** pour mettre fin aux deux appels..

Conférence Téléphonique à Quatre avec la Ligne Terrestre et le Téléphone cellulaire en Combinaison

1. Pendant la conférence téléphonique à trois avec la ligne terrestre et le téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton **TALK** d'un combiné en attente pour qu'il se joigne à la conférence téléphonique à trois.
2. Appuyez sur le bouton **END/cancel** pour mettre fin aux deux appels.

Minuterie des Appels

Après avoir appuyé sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné, la minuterie des appels intégrée s'affiche et indique la durée de l'appel. La durée restera affichée pendant trois secondes après la fin de l'appel.

Attente Automatique

Si vous replacez le combiné sans fil dans le socle de recharge lorsque celui-ci est décroché (ou en cours d'appel), il sera raccroché automatiquement.

Flash/Appel en Attente

Si vous êtes abonné au service combiné d'identification de l'appelant et d'appel en attente de votre compagnie de téléphone, vous recevrez les informations d'identification de l'appelant (si disponibles) pour les appels en attente. Pendant une conversation téléphonique, vous entendrez une tonalité indiquant qu'un autre appel est en attente sur la ligne et les informations sur cet appel seront affichées.

- Pour prendre un appel en attente, appuyez sur le bouton **DELETE/flash** du combiné ou de la base; l'appel en cours est mis en attente.
- Appuyez sur le bouton **DELETE/flash** pour basculer entre les appels.

REMARQUE : Certains téléphones cellulaires ne sont pas compatibles avec ce service; consultez le guide d'instruction de vos appareils de téléphonie cellulaire.

Recomposition du Dernier Numéro

Vous pouvez recomposer un numéro comportant jusqu'à 32 chiffres.

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

1. Appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné sur le bouton **Mobile (SKR)** pour composer le numéro.
2. Appuyez sur le bouton REDIAL. Le nombre automatiquement Dials.

-OU-

Pour sélectionner rapidement un des dix derniers numéros composés :

1. Appuyez d'abord sur le bouton REDIAL puis appuyez sur le bouton REDIAL ou CID pour sélectionner le numéro à recomposer.
2. Appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR** du combiné, le numéro est composé automatiquement.

-OU-

Si la ligne est occupée et si vous voulez continuer à recomposer le numéro, appuyez rapidement sur le bouton REDIAL.pour recomposer rapidement.

Recherche

La fonction de recherche permet de repérer un combiné égaré. Pour envoyer ou recevoir des messages de recherche, tous les combinés doivent être enregistrés. Si le combiné n'est pas enregistré, suivez les instructions dans la rubrique *"Enregistrement"* de ce guide.

Recherche depuis la Base/Recherche Globale

Utilisez la base seulement pour rechercher simultanément tous les combinés enregistrés.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Page** sur la base.
3. Tous les combinés enregistrés émettent des tonalités pendant deux minutes et le message ***PAGING FROM BASE*** s'affiche sur chaque combiné.
4. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton **Page** de la base ou appuyez sur un bouton de chaque combiné.

Sourdine

Pour avoir une conversation en privé hors ligne, utilisez la fonction de sourdine. La personne avec laquelle vous êtes en conversation ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

Lorsque vous utilisez le téléphone, appuyez sur le bouton **MUTE** du combiné pour activer la sourdine. Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton **MUTE** du combiné.

Volume de la Sonnerie (Raccourci)

Il y a deux façons de régler le volume de la sonnerie. La première utilise les menus du combiné ou de la base, décrits dans la rubrique "Programmation du téléphone -> Réglages du son -> Volume de la sonnerie", alors que l'autre utilise un raccourci.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez et prise sur le bouton **#PAUSE/ringer** pour entrer le menu ***VOLUME***.
3. Utilisez le bouton

ou

pour afficher le volume de la sonnerie désiré. Par défaut, le réglage est *VOLUME 5*.
4. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)** pour sauvegarder votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Afficheur (CID)

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/ numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

REMARQUE : L'appareil n'affiche pas les réglages de l'heure et de la date lors d'appels entrants sur le téléphone cellulaire.

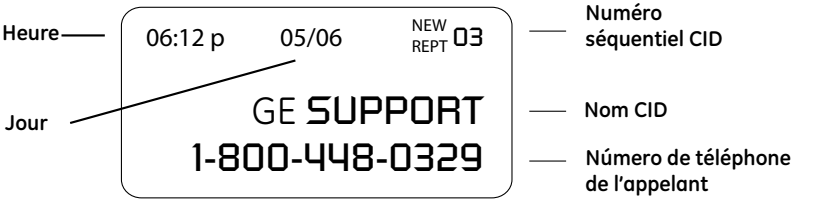

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous emplyez la GE fixez multi le système à la main, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de tous les combines dans le système.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton **DELETE/flash** pour mettre l'appel actuel em garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton **DELETE/flash** encore pour retourner à l'appel original.

Codes d'erreur de l'identification de l'appelant

Plusieurs messages d'erreur de l'identification de l'appelant peuvent être affichés. Consultez la rubrique Messages affichés de ce guide de l'utilisateur pour plus d'informations.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 41e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez afficher l'information en mémoire en tout temps. Les appels reçus depuis le dernier affichage apparaissent au haut de l'affichage comme ***"Nouv App:" "XX"*** sur le combiné et ***"Nouveau"*** sur la base.

Consultation des Dossiers D'appelants

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton CID. (le total de tous les appels ***All*** et de tous les nouveaux appels ***Nouveau*** s'affiche.)
3. Appuyez sur le bouton **Voir (SKL)**.
4. Appuyez sur le bouton REDIAL pour afficher le dossier d'identification de l'appelant le plus récent.
5. Appuyez sur le bouton CID pour afficher le plus vieux dossier d'identification de l'appelant en premier.

Composition d'un Numéro dans la Mémoire d'identification de l'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton CID.
3. Appuyez sur le bouton **Voir (SKL)**.
4. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le dossier désiré.
5. Appuyez sur le bouton **TALK**, **SPKR**, ou **Mobile (SKR)**. Le numéro est composé automatiquement.

Formatage d'un Numéro d'identification de l'appelant avant la Composition

REMARQUE : Selon (a) le formatage du numéro de téléphone de l'appelant lorsque l'appel a été reçu et (b) si vous avez ou non programmé votre indicatif régional dans le menu Réglages du Téléphone, vous pourriez devoir ajuster le format du numéro de téléphone de l'appelant avant de pouvoir le composer.

Si le numéro ne peut pas être composé tel qu'il est affiché, suivez les étapes suivantes pour le formater :

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton CID.
3. Appuyez sur le bouton **Voir (SKL)**.
4. Utilisez le bouton REDIAL ou CID pour afficher le dossier désiré CID.
5. Appuyez sur le bouton **More (SKL)**.
6. Appuyez sur le bouton Sélect (SKL).
7. Appuyez sur le bouton **Format (SKL)** à plusieurs reprises pour modifier le format du numéro affiché.
8. Appuyez sur le bouton **TALK** ou **SPKR**. Le numéro formaté est composé automatiquement.

   REMARQUE : Pour composer sur le téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Retour (SKR) puis sur le bouton Mobile (SKR).

Formats disponibles:

Nombre de chiffres	*Explication*	*Exemple*
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

Enregistrement de dossiers d'identification de l'appelant dans l'annuaire

Vous pouvez aussi enregistrer l'information d'identification de l'appelant dans l'annuaire.

REMARQUE : Il est important de bien formater les dossiers d'identification de l'appelant AVANT de les enregistrer dans l'annuaire; vous ne pouvez pas reformater les dossiers d'identification de l'appelant enregistrés dans l'annuaire.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton (CID)
3. Appuyez sur le bouton **Voir (SKL)**.
4. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher le dossier désiré CID.
5. Appuyez sur le bouton **More (SKL)**.
6. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher ***Memor.***
7. Appuyez sur le bouton **Sélect (SKL)**.
8. Le numéro du dossier d'identification de l'appelant s'affiche. Consultez la rubrique "Ajout d'entrées dans l'annuaire" pour enregistrer le dossier.

   REMARQUE : Si le dossier d'identification de l'appelant sélectionné contient de l'information qui n'est pas numérique, l'appareil ne vous permettra pas de transférer ce dossier dans l'annuaire.

Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton (CID).
3. Appuyez sur le bouton **Voir (SKL)**.
4. Utilisez le bouton (REDIAL) ou (CID) pour afficher le dossier désiré CID.
5. Appuyez sur le bouton **DELETE/flash** pour afficher ***EFFACÉ?***.

   REMARQUE : Pour supprimer tous les dossiers d'identification de l'appelant, appuyez et gardez enfoncé le bouton DELETE/flash.
6. Appuyez sur le bouton **Oui (SKL)**
7. Pour confirmer la suppression. Le message ***EFFACÉ*** s'affiche.

   REMARQUE : Appuyez sur le bouton Non (SKR) pour retourner en mode d'attente; aussi, si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'appareil quittera automatiquement ce menu après une minute.

Pose de la Pince pour Ceinture

1. Pour installer la pince pour ceinture, insérez les ergots de la pince dans les fentes de chaque côté du combiné.
2. Assurez-vous d'enclencher en place les extrémités de la pince pour ceinture.

Branchement du Casque Téléphonique en Option

Chaque combiné peut être utilisé avec un casque d'écoute en option pour un fonctionnement mains libres.

1. Branchez le casque téléphonique dans la prise du casque sur le côté du combiné. L'écouteur et le microphone du combiné sont désactivés lorsque vous branchez un casque téléphonique.
2. Positionnez le casque sur la tête et les oreilles pour un port confortable. Placez le microphone à une distance de 5 à 8 cm de la bouche.
3. Appuyez sur le bouton **TALK** pour répondre à un appel ou faire un appel avec le casque téléphonique.
4. Pour revenir au fonctionnement normal, débranchez le casque du combiné.

Remplacement de la Pile

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2840, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à pile.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combiné.
4. Insérez le nouveau bloc-pile et branchez le cordon dans la prise à l'intérieur du logement à pile.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné pour charger. **Laissez la pile du combiné se charger correctement (pendant 16 heures) avant l'utilisation initiale ou quand vous installez un bloc-pile neuf. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone ou vous aident à programmer et à utiliser le téléphone.

NUMERO BLOQUE	La transmission du nom et du numéro de l'appelant est bloquée.
CHARGING...	Indique que le combiné doit facturer une période avant qu'il puisse reprendre la fonction normale.
EFFACER TOUT ?	Message demandant si vous voulez effacer tous les dossiers d'identification des appelants.
EFFACER TOUS?	Message demandant si vous voulez effacer un dossier d'identification d'appelant.
EFFACER?	Demande si vous souhaitez effacer l'un des 200 dossiers mémorisés dans la mémoire du téléphone
FIN DE LISTE	Indique qu'il n'y a pas d'autre information dans la mémoire des dossiers d'identification des appelants.
ENTRER NOM	Message vous invitant à entrer un nom dans un des 200 emplacements de mémoire.

ENTRER NUM TEL	Message vous invitant à entrer un numéro de téléphone dans un des 200 emplacements de mémoire.
COMBINE NOM	Indique d'entrer le nom de l'utilisateur du combiné enregistré.
BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT	Indique que vous devez enregistrer un combiné non enregistré avant de l'utiliser.
DONNEES INCOMPL	La transmission d'information sur l'appelant a été interrompue ou la ligne téléphonique est trop bruyante.
INTERPHONE DE	Intercom appel provenant d'autres combiné.
MENS EN ESPERA	Indica que un mensaje está esperando para ser oído.
INTERURBAIN	Indique que le dossier d'appelant provient d'un numéro interurbain.
PILE FAIBLE	Indique qu'il faut charger la pile.
NOUVEAU	Indique que l'appel (ou des appels) n'a (n'ont) pas été écouté(s).
NOUVEL APPEL XX	XX représente le nombre de nouveaux dossiers d'appelant non consultés.
PAS D'APPEL	Indique qu'aucun appel n'a été reçu.
PAS DE DONNEES	Indique qu'aucune information d'appelant n'a été reçue.
HORS PORTEE	Le combiné est trop éloigné de la base. Rapprochez-vous de la base.
RECHERCHE	Quelqu'un a appuyé sur le bouton **PAGE** de la base.
VEUILLEZ ENREGISTRER	Indique que le combiné doit être enregistré avant son utilisation.
RECHERCHE	Indique que le combiné recherche la base.
REPETIR	Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez.
HAUT-PARLEUR	Indique que le combiné est en mode de SPEAKERphone.
INCONNU NOM/ APPEL/NUMERP	L'appel provient d'une région sans identification des appels ou les renseignements n'ont pas été transmis.

Signaux Sonores du Combiné

Signal	*Signification*
Un long ronflement	(sonnerie en marche) Vous recevez un appel
Trois courts bips (plusieurs fois)	Signal de recherche
Un bip aux 7 secondes	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions-Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :
  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- Assurez-vous que le bloc-pile (du combiné) est correctement installé.
- Le combiné doit émettre un signal quand vous appuyez sur le bouton **TALK**, et l'indicateur de chargement doit être allumé quand le combiné repose sur le socle.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes pour rétablir l'appareil.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé.
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.
- Chargez la pile (pendant 16 heures).

L'unité émet un signal

- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans fil et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre» à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les boutons d'emplacement-mémoire correctement ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez les piles de secours de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez pendant 30 secondes puis insérez les piles de secours dans la base et rebranchez l'adaptateur d'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile de combiné et chargez-la pendant 16 heures.

Le combiné affiche "RECHERCHE..." ou ***HORS DE LA GAMME*** et ne peut pas lier vers le haut avec la base quand le bouton **TALK** est appuyé sur.

- Le combiné est peut-être trop éloigné de la base; rapprochez-vous de la base.
- Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est installé correctement.
- Débranchez la pile du combiné et rebranchez-la. Placez le combiné sur la base de recharge pendant deux ou trois minutes..
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation et retirez les piles de secours de la base. Attendez pendant trois secondes puis insérez les piles de secours dans la base et rebranchez l'adaptateur d'alimentation dans la base. Replacez le combiné sur son socle pendant deux à trois minutes au moins.

Le combiné affiche ***ENREGISTRER COMBINÉ***

- Suivez la procédure de programmation du téléphone pour enregistrer à nouveau le combiné sur la base.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **Sélect (SKL)** pour lancer l'enregistrement. Suivez les instructions à l'écran du combiné.

Solutions- Afficheur

Aucun affichage

- Chargez la pile (pendant 16 heures). Ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'adaptateur d'alimentation et retirez les piles de secours de la base. Attendez pendant trois secondes puis insérez les piles de secours dans la base et rebranchez l'adaptateur d'alimentation dans la base.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée
- Indicateur de chargement/recherche ou d'antenne de combiné ne s'allume pas

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Garantie

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Index

A

Afficheur (CID) 42
Afficheur D'appel en Attente 42
Agenda 23
Alarme 22
Annuaire 14
Appels sur la Ligne Terrestre 35
Appels sur le Telephone Cellulaire 35
Appels sur le Téléphone Cellulaire 36
Attente Automatique 39
Avant de Commencer 7

B

BluetoothMD 33
Branchement du Casque Téléphonique en Option 46

C

Causes de Mauvaise Réception 51
Codes d'erreur de l'identification de l'appelant 42
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Composition d'un Numéro dans la Mémoire d'identification de l'appelant 43
Conférence 38
Configuration BluetoothMD 13
Consultation des Dossiers D'appelants 43

D

Dossiers des Appels 20

E

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 4
Enregistrement de dossiers d'identification de l'appelant dans l'annuaire 45
Exigences de la Prise Téléphonique 8

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel 35
Faire un appel sur la Ligne Terrestre Pendant un appel sur le Téléphone Cellulaire 38
Faire un appel sur le Téléphone Cellulaire pendant un appel sur la Ligne Terrestre 38
Flash/Appel en Attente 40
Fonctionnement du Haut-Parleur 34
Fonctionnement du Téléphone 34
Fonctions Supplémentaires 25
Formatage d'un Numéro d'identification de l'appelant avant la Composition 44

G

Garantie 52
Guide de Depannage 49

Index

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 9
Index 53
Information de Programmation 14
Information pour Accessoires 55
Information sur le Réseau Téléphonique3
Installation 9
Installation de la Pile du Combiné 11
Installation du Téléphone 11
Introduction 7

L

Licensing 3
Liste de Pièces) 7

M

Memorisation de Dossiers D'appelants 43
Messages Affichés 47
Minuterie des Appels 39

O

Options Disponibles lors d'un appel sur la Ligne Terrestre 37
Options Disponibles lors d'un appel sur le Téléphone Cellulaire 37

P

Pose de la Pince pour Ceinture 46
Poste de Base 12
Précautions à Prendre 47
Présentation de la Base 11
Présentation du Combiné 10
Programmation du Combiné 14

R

Rappel d'alarme 22
Réception d'un appel sur la Ligne Terrestre Pendant 36
Réception d'un appel sur le Téléphone Cellulaire Pendant 36
Reception de Dossiers D'appelants 43
Réception simultanée d'appels sur la Ligne Terrestre et sur le Téléphone Cellulaire 36
Recherche 40
Recherche depuis la Base/Recherche Globale 41
Recomposition du Dernier Numéro 40
Réglage de L'heure de Réveil 22
Réglage de la Fréquence 23
Réglage de la Mélodie de l'alarme 23
Réglage du Son 31
Réglages du Volume 34
Remplacement de la Pile 46
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renseignements sur le Produit DECT 4
Répondre à un Appel 35

S

Signaux Sonores du Combiné 49
Soins et Entretien 52
Solutions- Afficheur 51
Solutions-Telephone 49
Sourdine 41
Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant 45
Système de Sécurité Numérique 9

Index

T

Table des Matieres 5
Table des Matieres 6
Témoin IN USE sur la Base 34
Témoin Visuel de Sonnerie (VMWI) sur le Combiné 34
Témoins TALK et SPKR sur le Combiné 34
Témoins Visuels 34

V

Volume de la Sonnerie (Raccourci) 41

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Adapteur de courant c.a.	5-2812
Pince-ceinture	5-2717
Casque d'écoute	5-2425 (noir)
Pile de Remplacement pour Combiné (Ni-MH)	5-2840

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;
Ontario: (905) 624-8516 **Manitoba: (204) 783-2088**
British Columbia: (604) 438-8001 **Quebec: (514) 352-9071**
Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.
Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

Modèle 28127
00026163 (Rév. 0 CAN F)
08-18
Imprimé en Chine

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s